


Jaluzele venetiene KraftmaNN

1. Măsurarea lăţimii: Stand în faţa ferestrei avem sticla vizibilă după care găsim o garnitură din caucic. Această garnitură este lipită la un profil care se numeşte baghetă. Pentru măsurarea lăţimii trebuie să luăm în calcul dimensiunea împreună cu această baghetă. Cu alte cuvinte să măsurăm lăţimea cu baghete.

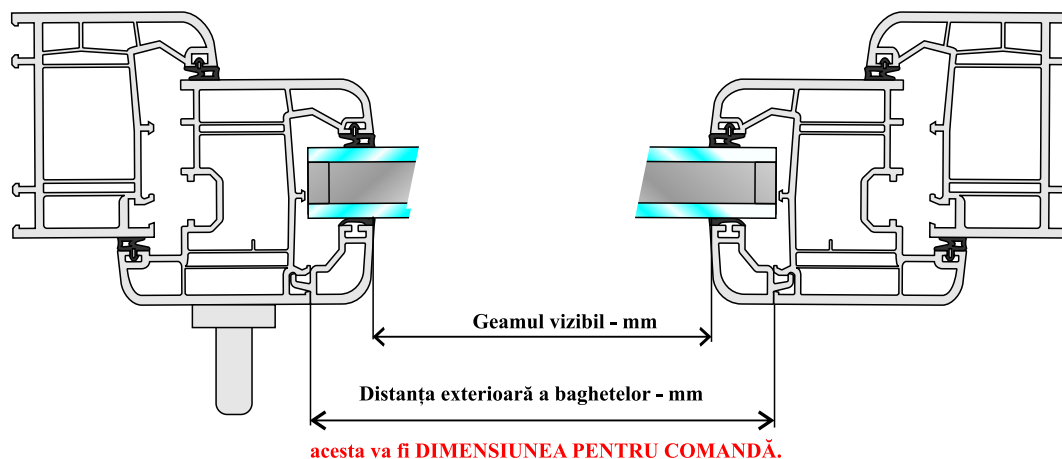

2. Măsurarea înălţimii: Măsurăm înălţimea cu baghete incluse exact cum am măsurat şi lăţimea.

